


IR-Fernbedienung für ATX-JV SIESTA

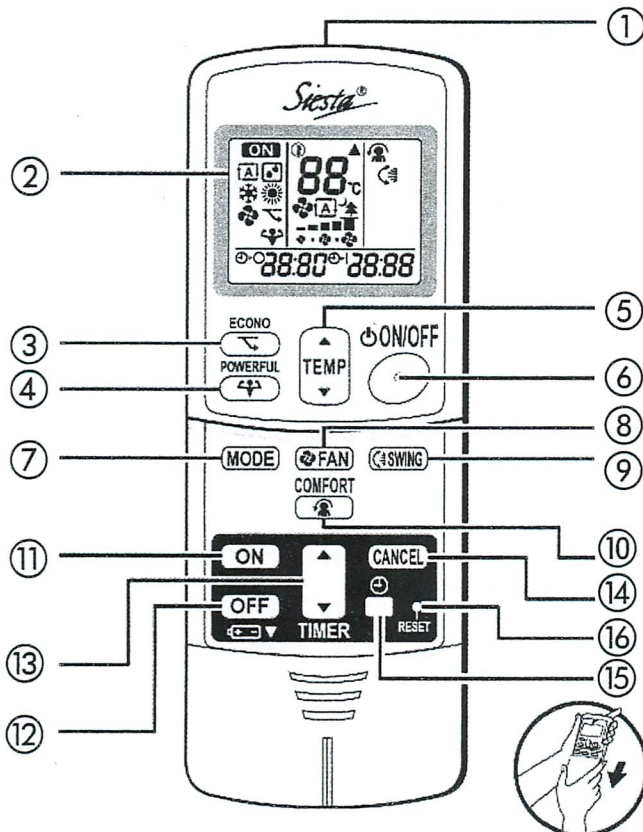

- ① Signalsender:
Es übermittelt Signale an das Innengerät.
- ② Anzeige:
Mit ihr werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. In dieser Abbildung sind zur Erklärung alle möglichen Anzeigen dargestellt.
- ③ ECONO-Taste: Econo-Modus
- ④ LEISTUNGSBETRIEB-Taste:
für Funktion LEISTUNGSBETRIEB
- ⑤ Einstellungstaste TEMPERATUR:
Zum Ändern der voreingestellten Temperatur.
- ⑥ EIN/AUS-Taste:
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Funktion gestartet.
Durch das erneute Drücken wird die Funktion gestoppt.
- ⑦ Betriebsart-WAHLTASTE:
Hiermit wird die Betriebsart ausgewählt. (AUTO / ENTFEUCHTER / KÜHL / HEIZ / VENTILATOR)
- ⑧ VENTILATOR-Einstelltaste:
Mit ihr wird die Luftstromstärke gewählt.
- ⑨ Taste SCHWENKEN
- ⑩ SENSOR-Taste: Funktion INTELLIGENTES AUGE
- ⑪ TIMER-EIN-Taste
- ⑫ TIMER-AUS-Taste
- ⑬ Einstelltaste TIMER:
Zum Ändern der voreingestellten Zeiten.
- ⑭ TIMER-LÖSCHEN-Taste:

Diese Taste löscht die Timer-Einstellungen.
- ⑮ UHR-Taste
- ⑯ RESET-Taste